

Инструкция по настройке ip телефона Escene WS220-N



Настройка телефона

Для доступа к web-интерфейсу с компьютера имеющего доступ к сети где находится телефон, в адресную строку web-браузера введите IP адрес телефона 192.168.66.27

192.168.66.27

Логин и пароль по умолчанию:

root

root

На телефоне существуют два уровня доступа:

1. Уровень администратора, который может менять любые настройки
2. Уровень пользователя, который может выполнять ограниченное число настроек.

http://192.168.66.27/ Документ: 0 Б

Авторизуйтесь

Сервер: 192.168.66.27

Сообщение

Имя пользователя: root

Пароль: ****

Пароль будет передан незашифрованным

Сохранить пароль

Отправить Отмена

После ввода «Имя пользователя» и «пароля» попадаем в главное меню веб-конфигуратора телефона. В левом нижнем углу вкладки в окне «выберите язык» выбираем необходимый язык.

Меню состоит из нескольких групп:

1. Сетевые настройки (интерфейсы, VLAN, VPN и др.)
2. Настройки VoIP (записей SIP и дополнительных функций для сигнализации и медиатрафика)
3. Настройки дополнительных функций телефона (настройки телефонной книги, программируемых кнопок, плана набора, звука и др.)
4. Сервисные настройки (журнал событий, сброс и перезагрузка, управление конфигурацией и обновление ПО и др.)

Меню «SIP аккаунты» → «Аккаунт 1»

Помимо стандартных настроек учетной записи SIP — Имя пользователя (UserID), Имя (AuthID) и пароля, есть поле «Метка», она позволяет вставить произвольное описание линии, которое будет отображаться на экране телефона.

Для активации вкладки Аккаунт 1 необходимо в окне «Использовать» поставить «галку»

Использовать:

Тип аккаунта: VOIP

Отображаемое имя: Любое слово

Имя пользователя: номер аккаунта услуги YouMagic

Пароль: Пароль от услуги YouMagic

SIP -сервер: **voip.mtt.ru**

Использовать Outbound Proxy Server: **Отключено**

- Мастер настройки
- Настройка WiFi
- Статус WiFi
- Сеть
 - LAN порт
 - PC порт
- + SIP аккаунты
- Звук
- + Телефонная книга
- + Расширенные настройки
- + Обслуживание телефона
- Статус
- Информация о системе
- Информация о системе

Выберите язык:

Русский

Администратор: [Выход](#)

SIP

Использовать:

Тип аккаунта:

Отображаемое имя:

Имя пользователя:

Имя:

Пароль:

Метка:

SIP сервер:

Дополнительный SIP сервер:

Экспортный прокси сервер:

Дополнительный экспортный прокси сервер:

32 с Таймлаут переключения между основными и дополнительными серверами в случае неудачной регистрации По умолчанию: 32с. Мин. 20с. Макс. 60с.

Настройка NAT:

STUN сервер:

BLA: Вкл Выкл

BLA номер:

Метод регистрации: SIP TEL

Таймлаут SUBSCRIBE: По умолчанию: 1800с. Минимальное значение: 120с

Таймлаут SIP регистрации: По умолчанию: 3600с. Минимальное значение: 40с

DNS-SRV: Вкл Выкл

Транспортный протокол для SIP: UDP TCP TLS

Звонки

Количество линий, используемых аккаунтом: (По умолчанию: 2)

Режим DND: Вкл Выкл

Anonymous Call: Вкл Выкл

Использовать Session Timer: Вкл Выкл

Session Timer: (Мин:300с)

Allow-events: Вкл Выкл

Registered NAT: Вкл Выкл

Безопасность

Шифрование SIP: Вкл Выкл

Шифрование RTP: Вкл Выкл


Алгоритм шифрования:

Ключ шифрования:

Диапазон порта RTP: --

[Применить](#)

После ввода всех параметров во вкладке Аккаунт 1 нажимаем клавишу «Применить».
Через несколько сек. появляется окно с IP –адресом оборудования и надписью «Вы уверены?»

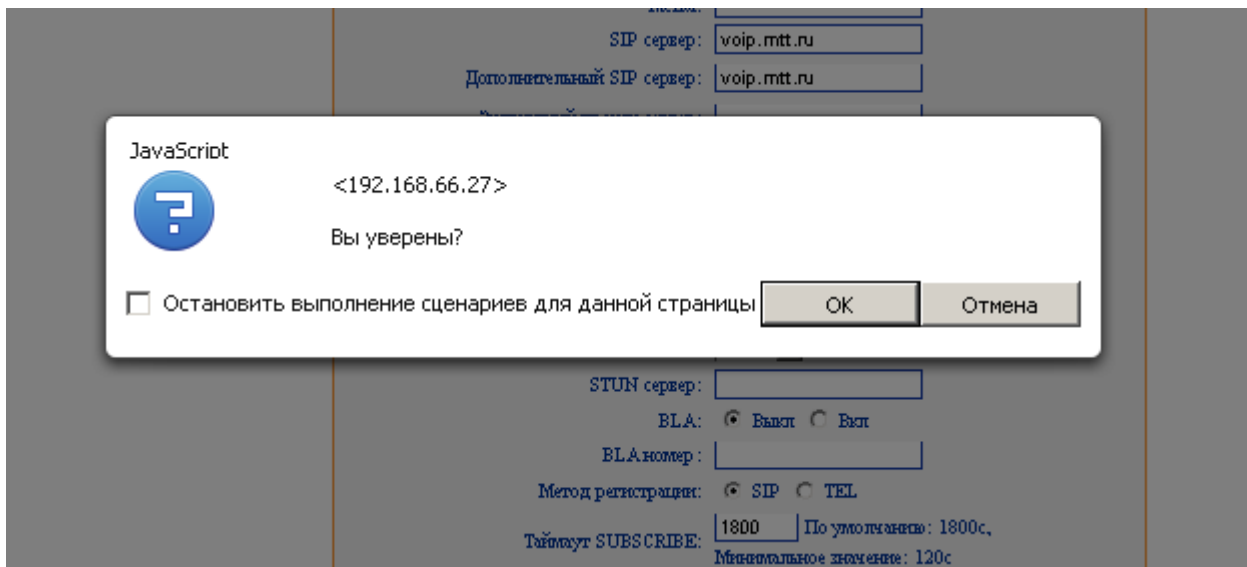

Подтверждаем нажатием клавиши «OK» ,тем самым завершив регистрацию.